Elinstallationsanvisningar manöverkort
Bakgavellyft, VTBA

2021-10-01

Kontaktstycke sett från kabelsidan

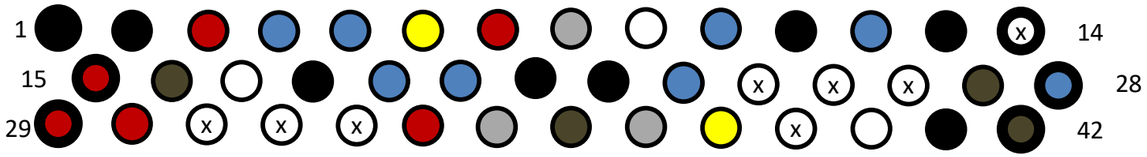

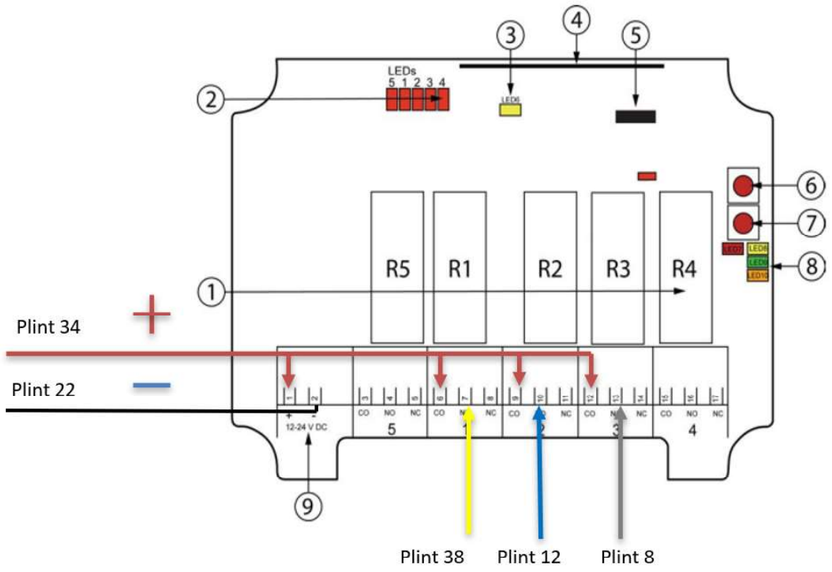

Symbolförklaring

- Kabelfärg röd, signal
- Kabelfärg vit, kraft
- X Ingen anslutning

Urkoppling av klämskydd, 10°

1. Klipp och isolera *Signal 10°* från givaren.
2. Brygga stift 40 till stift 21.

Givare	Anslutningsstift
Horisontalgivare	27. +12V matning
	23. 0V matning
	13. Signal
	40. Signal, 10°
Induktiv givare	16. +12V matning
	19. 0V matning
	17. Signal
Handdosa kontroll	6. Manöverknapp: SÄNK
	10. Manöverknapp: TILT
	36. Manöverknapp: LYFT
	21. +12V matning
Utvändig kontroll	7. Manöverknapp: SÄNK
	11. Manöverknapp: TILT
	37. Manöverknapp: LYFT
	20. +12V matning
Radio-kontroll	8. Manöverknapp: SÄNK
	12. Manöverknapp: TILT
	38. Manöverknapp: LYFT
	34. +12V matning
	22. 0V matning
Tryckvakt	4. Signal
	41. Signal
Ventiler	5. Sänkventil (yttre ventil)
	9. Tiltventil
Matning	29. +12V matning via 10A säkring
	1. 0V matning via elmotor
Instrumentpanel	18. +12V matning till strömbrytare
	35. Återkommande från strömbrytare
	3. Varningslampa instrumentpanel
Övrigt	2. Blinklampor lyftplatta
	15. Bygel till 30 (nödstopp)
	30. Bygel till 15 (nödstopp)
	28. Matn. till slangbrottsventil (endast lastlyftar)
	42. Matn. till solenoid vid hydraulmotor

U-Lift AB
Värmansmålavägen 11
SE-372 77 Backaryd
Sweden

Email: info@u-lift.se
Web: www.u-lift.se
Tel. +46 (0)457 450650